


ARSAFETY

MARINE RESCUE SYSTEM


Montering oppbevaringsbagg



Les gjennom hele monteringsanvisningen nøye før montering !

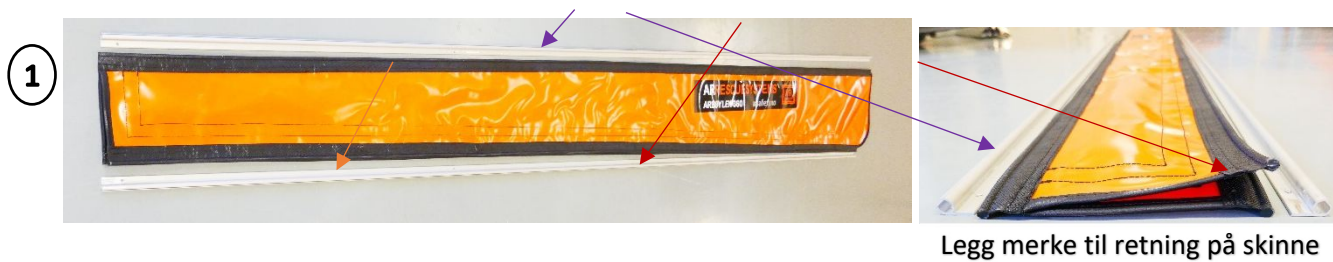

- ② Fest øvre skinne i ønsket posisjon, Skinne festes med teck7 eller sicaflex.


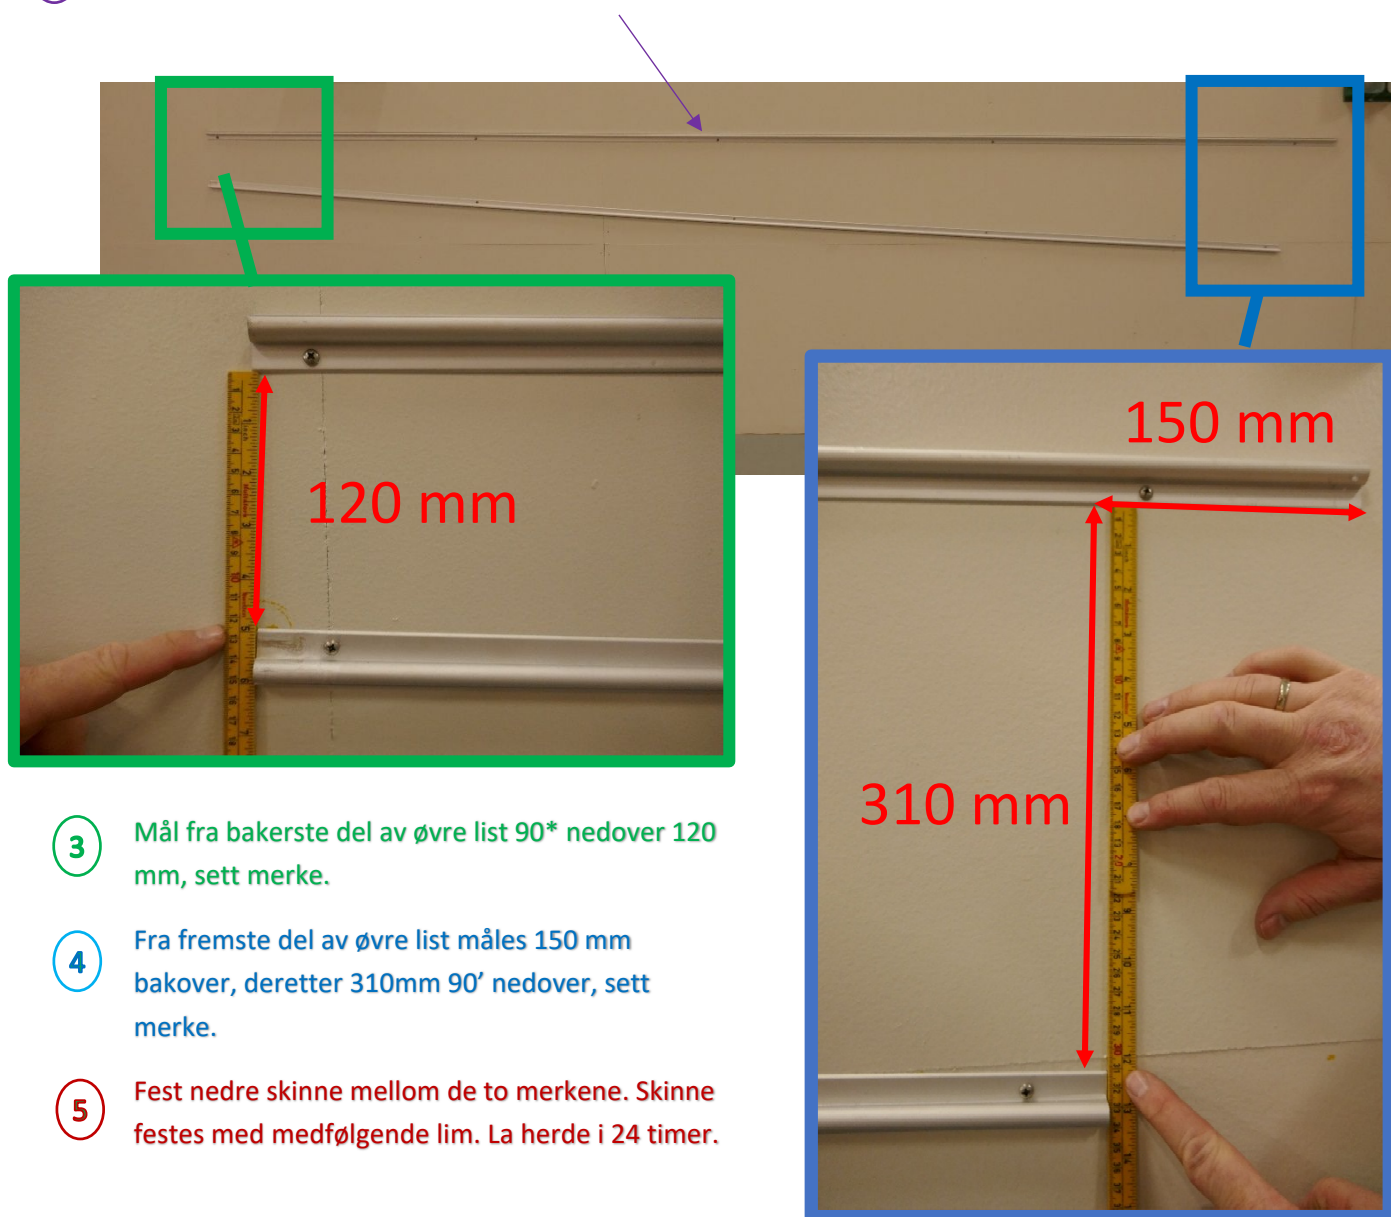


- ③ Mål fra bakerste del av øvre list 90° nedover 120 mm, sett merke.
- ④ Fra fremste del av øvre list måles 150 mm bakover, deretter 310mm 90° nedover, sett merke.
- ⑤ Fest nedre skinne mellom de to merkene. Skinne festes med medfølgende lim. La herde i 24 timer.

6 Dra på bag

Begynn bakerst på skinnene, og dra bagen inn i skinnene med framenden først.

Det nederste sporet vil dele seg i to deler der hvor posens åpning starter, da skal sporet nærmest monteringsflate tres inn i skinnen.

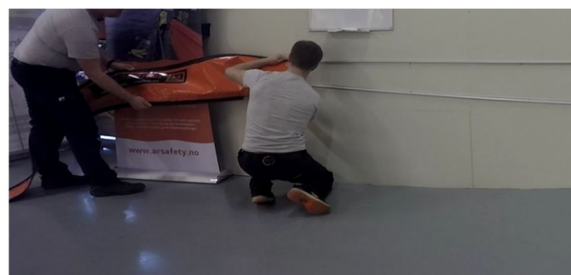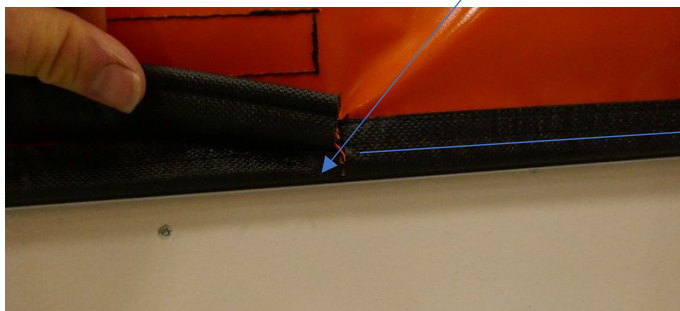

Fortsett å trekk inn bagen til den når enden.



7 Skru i en låseskru gjennom skinnen for å sikre bagen.



8 Sett på plass ARbøylen.

Stropp fast med sikringsbånd, lukk igjen borrelås.

